



Aufbauanleitung Boxspringbett in elektrisch verstellbarer Ausführung:

ROYAL CONTINENTAL 30CM	Home 400
ROYAL ECLIPSE 30CM	Home 405V
ROYAL VANQUISH 30CM	Home 415
ROYAL ESCALADE 30CM	Home 500
ROYAL VOLANTE 30CM	Home 405N
ROYAL CAYMAN 30CM	Home 410
ROYAL MADIS ON 30CM	
ROYAL CARRERA 30CM	
ROYAL SERENGETI	
ROYAL ATLANTIS	
ROYAL AURORA	
ROYAL BABYLON	
ROYAL METROPOLIS	
ROYAL LUXOR	
ROYAL HUMAR	
ROYAL OLYMPUS	

SWISS SENSE®

For. Every. Body.

Das wird benötigt:

- ◆ Schraubenzieher
- ◆ Ring-schraubenschlüssel
- ◆ Schere (kein Messer)
- ◆ Saubere Hände

Tipp: Am besten bauen Sie das Boxspringbett zu zweit auf.



Schritt 1: Kopfteil



Packen Sie das Kopfteil aus.



Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig mit der Schere.



Platzieren Sie das Kopfteil an der Wand, an der das Boxspringbett später stehen soll.

Schritt 2: Boxspringbett-Box



Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig.



Matratzenbezug für später an die Seite legen.



Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig mit der Schere.

Schritt 2: Boxspringbett-Box



Nehmen Sie das Bettgestell aus der Verpackung und legen Sie ihn für später an die Seite.



Nehmen Sie die Box aus dem Paket.



Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig mit der Schere.



Demontieren Sie die Transportstange, die an der Unterseite der Box befestigt ist, ab. Sie wird nicht mehr benötigt.



Die Kunststoff-Bügel sind immer am Fußende befestigt.



Lösen Sie die 6 Schrauben von der Unterseite der Box und bewahren Sie diese gut.

Schritt 2: Boxspringbett-Box



Platzieren Sie das Bettgestell gerade auf der Box.



Befestigen Sie das Bettgestell an der Box mit den 6 eben gelösten Schrauben.



Ziehen Sie die 6 Schrauben fest an.



Entfernen Sie an beiden Seiten die Kabelbinder.

Schritt 3: Bettfüße



Platzieren Sie den Zierfuß an den Ecken der Box



Richten Sie die Bettfüße aus.



Schrauben die Bettfüße gut fest.



Wiederholen Sie das für alle weiteren Bettfüße.



Den Stützfuß befestigen Sie in der Mitte der Box.

Schritt 4: Halterung befestigen



Lösen Sie die Schrauben an der Stange am Fußende.



Drehen Sie die Halterung an Kopf- und Fußteil vertikal



Schrauben Sie die Halterung mit den Schrauben fest.

Schritt 5: Der Motor



Nehmen Sie alles aus der Verpackung.



Schließen Sie das Kabel an den Stromanschluss des Motors an.



Führen Sie das Kabel in die dafür vorgesehene Sicherheitsbefestigung

Schritt 5: Der Motor



Platzieren Sie den Anschluss für den Empfänger am Motor.



Ziehen Sie die Folie von dem Aufkleber ab



Kleben Sie den Empfänger auf den Sticker und drücken Sie ihn gut fest.



Ziehen Sie vorsichtig das das Sicherheitsplastik aus der Fernbedienung. Diese leuchtet blau auf.



Schließen Sie den Stromadapter an den Strom an.



Drücken Sie die untersten zwei Tasten der Fernbedienung gleichzeitig.

Schritt 5: Der Motor



Wenn der Empfänger aufleuchtet, dann ist die Verbindung zustande gekommen.



Drücken Sie noch einmal die untersten beiden Tasten, um das Lämpchen wieder auszuschalten.



Nehmen Sie den Stecker des Stromadapter wieder aus der Steckdose.



Sie können alles noch einmal nachlesen in der mitgelieferten Anleitung.

Schritt 6: Boxspringbett-box



Kontrollieren Sie noch einmal, ob alles gut sitzt. Danach können Sie die Box umdrehen.



Jetzt kommt die zweite Box. Wiederholen Sie Schritt 2 bis 6 für die andere Box.



Stellen Sie die Boxen gerade zusammen.



Schließen Sie beide Adapter an den Strom an.



Nehmen Sie die Fernbedienungen zur Hand und testen Sie beide Motoren.

Schritt 7: Synchronisieren des Motors



Wenn Sie beide Boxen mit nur einer Fernbedienung bedienen möchten, können Sie diese synchronisieren.



Stöpseln Sie zunächst den Motor der rechten Box aus.



Die Fernbedienung der rechten Box kann jetzt zur Seite gelegt werden, diese wird nicht mehr benötigt.



Nehmen Sie die Fernbedienung der linken Box



Nehmen Sie den Empfänger der rechten Box ab.



Halten Sie die Taste des Empfängers gedrückt während Sie den Motor wieder an den Strom anschließen

Schritt 7: Synchronisieren des Motors



Der Empfänger leuchtet jetzt auf.



Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung.



Der Empfänger stoppt zu blinken. Die Synchronisation hat geklappt.



Platzieren Sie jetzt den Empfänger wieder an der Box.



Testen Sie, ob es funktioniert hat.

Schritt 8: Kopfteil



Schieben Sie das Kopfteil in die dafür vorgesehenen Bügel.

Schritt 9: Fußteil



Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig.



Schieben Sie das Fußteil in die dafür vorgesehenen Bügel.


Schritt 10: Matratzen



Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung.



Haben Sie zwei verschiedene Härtegrade gewählt? Am Sticker erkennen Sie, welchen Härtegrad die Matratze hat.

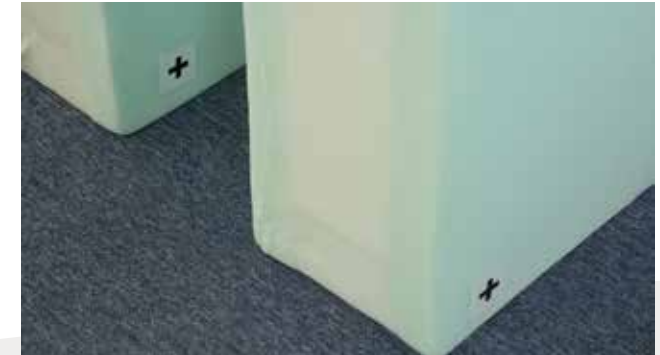

Die Matratzen der Royal-Kollektion haben auf jeder Seite einen anderen Härtegrad. Die Seite, die mit einem „Plus“ gekennzeichnet ist, ist die härteste Seite der Matratze.



Holen Sie den Matratzenbezug aus der Verpackung.



Legen Sie den Bezug mit dem Reißverschluss nach oben. Öffnen Sie den Reißverschluss.



Die Legen Sie Matratze in den Bezug. Schließen Sie den Reißverschluss.

Schritt 10: Matratzen



Das Gleiche wiederholen Sie für die andere Matratze.



Legen Sie Matratze auf die gewünschte Seite



Aufgepasst: Der Anti-Slip-Teil der Matratze muss am Fußende liegen

Schritt 11: Topper



Packen Sie den Topper aus (am besten nicht auf dem Bett).



Legen Sie den Topper aufs Bett.



Schlafen Sie gut!